


Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Stromzufuhr ist vor folgenden Arbeitsgängen abzuschalten: Anbau, Wartung oder Auswechseln von Sicherungen oder Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss und ev. Fehlerbeseitigung darf nur durch eine entsprechend zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Schrauben Sie den Ring in das LED-Modul

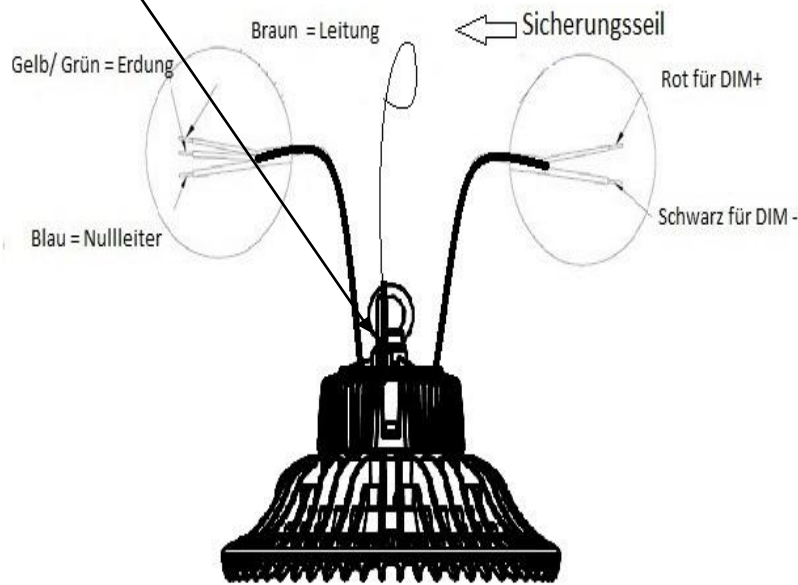

Anschließen

Verbinden Sie den Hallentieflstrahler mit dem blauen (N = Neutralleiter) und braunen Ader (L = Phase) der Anschlussleitung an Ihrer Stromleitung (NYM-J 3x1,5).

Der Schutzleiter $\oplus$ (PE) muss zwingend angeschlossen werden.

Achtung: Verbinden Sie den Schutzleiter (PE/grün-gelbes Kabel) auf keinen Fall mit dem blauen oder braunen Kabel!


Verwenden Sie bei flexiblen Adern bitte immer Aderendhülsen.

Achtung: Leuchte muss immer mit dem mitgelieferten Sicherungsseil gegen herunterfallen gesichert werden!


Installation des Aluminiumschirm

Wand / Deckenmontage

1. Befestigen Sie die Leuchte an der Decke oder Wand mit geeigneten Befestigungsmaterial.

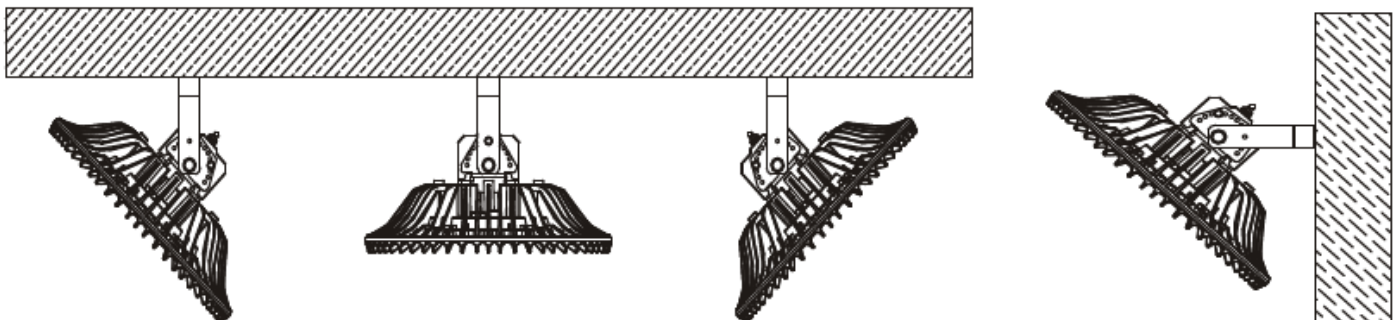

Installation und Einstellung des Tageslichtsensor

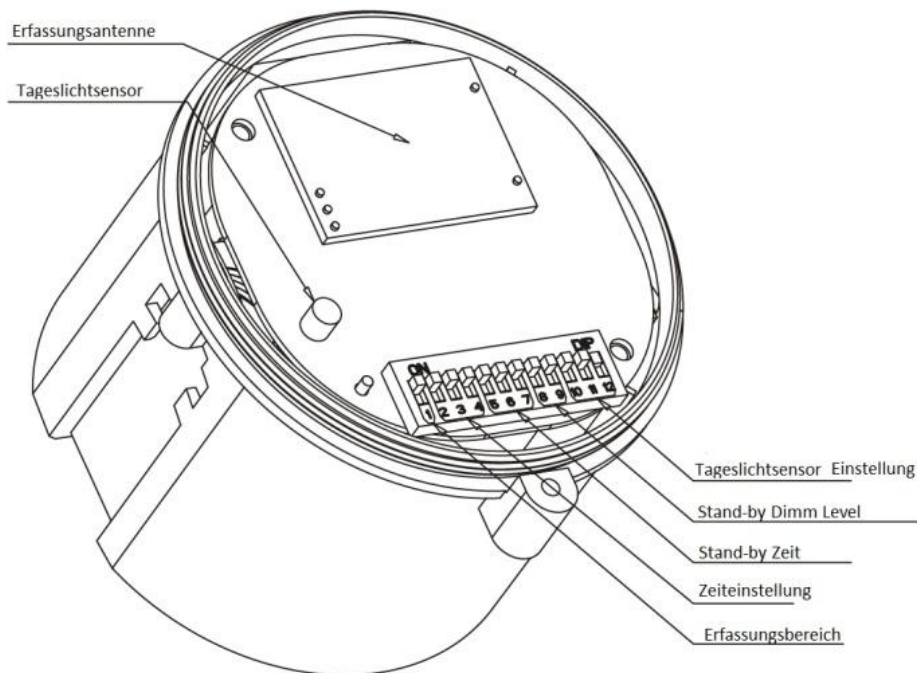

ON		1	
I	ON	100%	
II	—	50%	

Erfassungsbereich

ON		2	3	4	
I	ON	ON	ON	5s	
II	—	ON	ON	30s	
III	ON	—	ON	90s	
IV	—	—	ON	3min	
V	ON	ON	—	20min	
VI	—	—	—	30min	

Zeiteinstellung

ON		5	6	7	
I	ON	ON	ON	∞	
II	—	ON	ON	60min	
III	ON	—	ON	30min	
IV	—	—	ON	10min	
V	ON	ON	—	5min	
VI	—	—	—	5s	

Stand-By Zeit


ON		8	9	
I	ON	ON	50%	
II	—	ON	30%	
III	ON	—	20%	
IV	—	—	10%	

Stand-By Dimm Level

ON		10	11	12	
I	ON	ON	ON	Disable	
II	—	ON	—	200lux	
III	ON	—	—	100lux	
IV	—	—	—	50lux	

Tageslichteinstellung

Schaltplan des Anschlusses des Tageslichtsensor

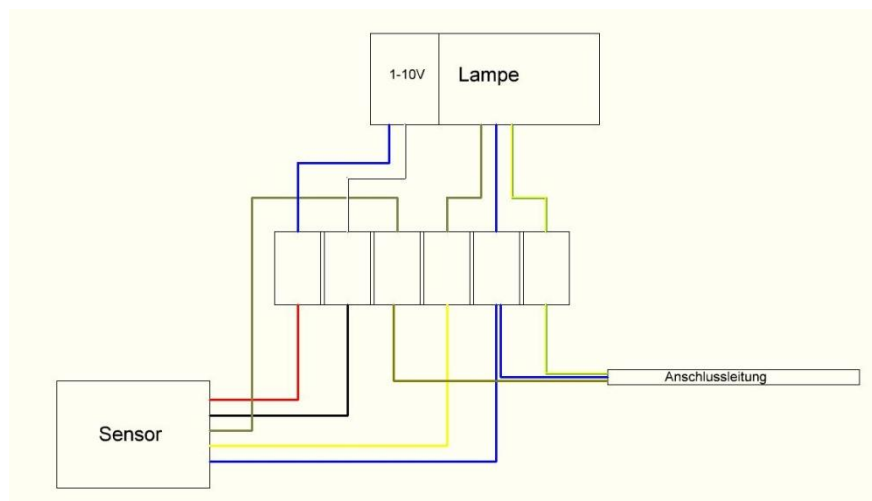

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, unsachgemäße. Einsatz oder eine Abänderung der Leuchte entstehen. Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Betriebsanleitung befolgt werden.

Montageort: _____ Auftragsgeber/BV: _____

Model.Nr. _____ Leistung _____ W Schutzart IP65 , Schutzklasse 1

Spannung 220-240 V AC,50/60Hz .Temperaturbereich -20 bis+45°C

Montage Datum: _____ Name: _____

